

HARIO

V60 DRIP IN

V60 ドリップイン



HOW TO USE

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

- V60透過式ドリッパー
- コンパクトに収納
- フタが外せて洗やすい！
- 電子レンジで温め直しOK！

※電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。



熱湯用



直火不可



注意

●直火にかけられません

家庭用品品質表示法による表示

品名	耐熱ガラス製器具
使用区分	熱湯用
耐熱温度差	120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。


HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

83284501 VDIR-02説明書2301

おいしいコーヒーのいれ方

1 温めておいたポットにドリッパーをセットします。ペーパーフィルターの圧着部(点線部)を折り曲げ、ドリッパーの内部にセットし、珈琲粉(中細挽き)を杯数分入れます。粉は少しゆすって平らにします。



山折り



*1杯分10~12gが目安です。

2 沸かしたてのお湯を珈琲粉の中心から粉全体に注ぎ、30秒程蒸らします。



3 中心よりうず状にお湯を注ぎます。お湯を注ぐ時はペーパーフィルターに直接かからないように注ぎ、抽出時間は杯数分に関係なく3分を目安とします。



4 ドリッパーを外して、温めておいたカップに注いでお召し上がりください。

*コーヒーを注ぐ際は、必ずドリッパーを外してください。

*700mLの目安目盛り以上は入れないでください。

*勢いよく注ぐと、コーヒーがこぼれる場合があります。ご注意ください。

*アイスコーヒーの場合は、あらかじめポットに氷を入れてから、珈琲粉10g~12gに対し、約90mLのお湯を注いで濃い目にたててください。また、ポットに氷を入れる際はガラスに傷をつけないようにご注意ください。注ぐ際は氷が落ちないように、フタを押さえてください。

必ずドリッパーを外してから、ゆっくり注ぐ



材質のご案内


●MADE IN JAPAN

V60ペーパー
フィルター02

V60ドリッパー
ポリプロピレン
耐熱温度120℃
/1~4杯用

ポット
耐熱ガラス
耐熱温度差120℃
実用容量:700mL
/2~5杯用

HARIO Glass®
HARIO Glass®はHARIOの耐熱ガラス素材の商標です

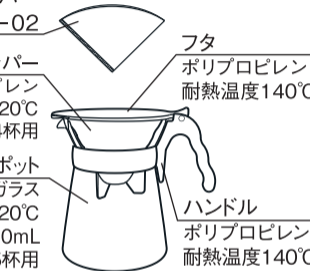

フタ
ポリプロピレン
耐熱温度140℃

ハンドル
ポリプロピレン
耐熱温度140℃

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル: 0120-39-8208

<https://www.hario.com>

お取り扱い上の注意

- ⚠️直火にかけられません。
- ⚠️ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱ってください。
- ⚠️お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ⚠️ハンドル部分とガラス本体は分解できない構造になっております。危険ですので、絶対に分解しないでください。万が一取っ手の合わせ目が開いた場合は、使用しないでください。
- ご使用前には洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。



直火

- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- 熱いお飲物を入れると、プラスチック部分が軟化してバンドがゆるくなり、左右にずれることがあります。
- ご使用中に取っ手に亀裂やゆるみなどの異常を感じた場合、絶対に使用しないでください。
- 樹脂製の部品は火のそばに置かないでください。

電子レンジでのご使用上の注意

- ⚠️突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- 突沸現象については、弊社ホームページwww.harrio.comをご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 加熱の際は、フタをしたままサーバーを庫内の中心又はターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 加熱のしすぎにご注意ください。700W以上でのご使用は吹きこぼれる場合がありますので500W、600Wでご使用ください。

- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- 電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。
- 多機能レンジ(オーブン機能・スチーム機能・トースター、グリル機能などのついた電子レンジ)で加熱する場合は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。電子レンジ以外のモードまたは、自動モードで加熱すると、高温になりプラスチックがとける危険があります。

お手入れの方法


- ⚠️洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。やわらかいスポンジでも、右図のようにクレンザーやガラスに傷がつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。




- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

フタの取り外し方

フタを90度開いてスライドさせると、簡単に取り外しできます。

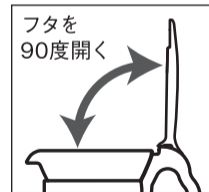

フタを90度開く

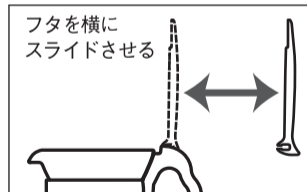

フタを横にスライドさせる

※ハンドルは取り外せない構造になっております。危険ですので分解しないでください。