

V60 Auto Pour over SMART Q
SAMANTHA

日本国内専用

V60 オートプアオーバー スマート Q サマンサ


EQS-110-MGR-BT (家庭用コーヒーメーカー) 取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。

正しくご使用していただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は保証書が付属しておりますのでお読みになりましたら、大切に保管してください。

本製品を使用する際は、必ず本体が見える位置で使用し、本体や周囲の安全を確かめてご使用ください。危険な時はすぐに使用を中止できる状況でご使用ください。

安全にご使用いただくために	1
安全上のご注意	2,3
各部の名称	4
ご使用前に	5
コーヒー抽出の準備	6
コーヒーの抽出	7
お手入れについて	8
故障かな?と思ったら	9
製品仕様・保証書	10

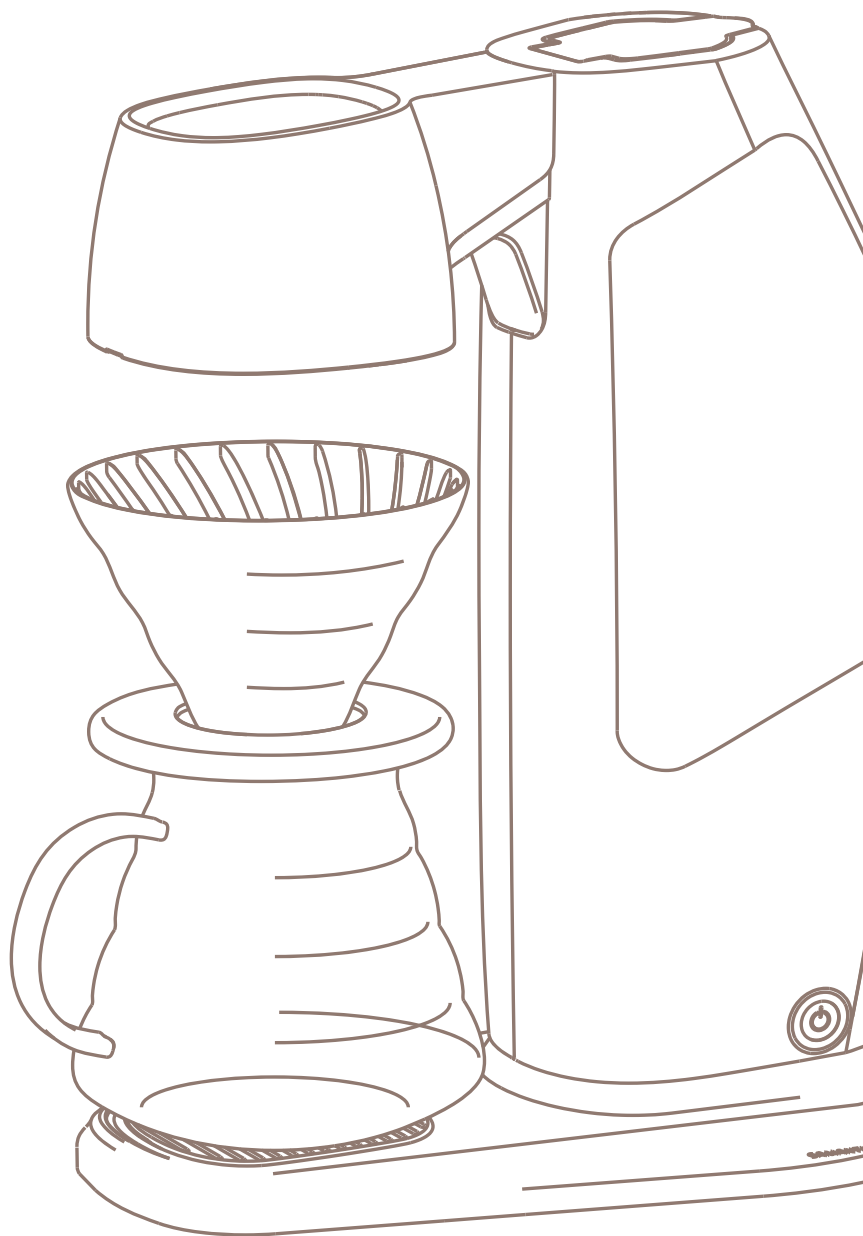

スマートフォンアプリのダウンロードやオンラインマニュアルの確認は以下URLからご確認ください。



Google Play



アプリオンラインマニュアル

https://www.hario.com/manual_pdf/EQS-110-MGR-BT.pdf

安全にご使用いただくために

警告マークについて

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しています。このマークは、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示してある事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
例  +  =  感電注意	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の例では感電注意）が描かれています。
例  +  =  分解禁止	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容（左図の例では分解禁止）が描かれています。
例  +  =  電源プラグをコンセントから抜いてください  +  =  指示を守ってください	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください/指示を守ってください）が描かれています。


愛情点検	長年ご使用のコーヒーマーカーの点検を
	こんな症状はありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷がついていたり、通電したりしなかったりする。 ▶ このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いて、販売店または当社のご相談窓口にて点検をご相談ください。

安全上のご注意

電源プラグ・コンセントについて

⚠ 警告

交流100V以外では使用しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

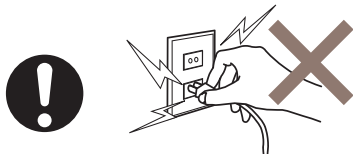

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。修理は販売店または弊社ご相談窓口までお問い合わせください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。




定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除いてください。プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

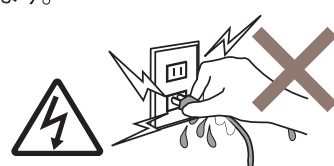

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグや緩んだコンセントは使わないでください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや火災、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



電源コード・電源プラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。



電源コードは足やものに引っかけると、本体の落下や転倒によりけがや火災の原因となります。十分注意して配置してください。



設置場所について

⚠ 警告

不安定な場所では使用しないでください。けが・感電・故障の原因になります。また、転倒した状態で使用しないでください。



布やカバーで本体を覆った状態で使用しないでください。漏水に気づかずにけがや感電、火災の原因となります。収納棚などの中で使用するときは蒸気がこもらないように注意して、使用中は本体が見えるようにしてください。



⚠ 注意

長時間直射日光が当たる場所、ペットなどが通る場所、浴室などの湿気の多い所では使用しないでください。本体の変形、故障、事故、火災の原因となります。




ご使用について

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常作動してけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。感電・けがをする恐れがあります。

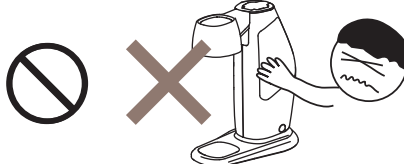

抽出口、タンク付近に手や顔を近づけないでください。やけどをする恐れがあります。とくに乳幼児には触らせないようにご注意ください。



安全上のご注意

ご使用について

⚠ 警告

ドリッパーとサーバーを必ず本体の抽出口の下に置いた状態で使用してください。



本体を丸洗いしたり、水をかけたり、浸けたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。



強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。



使用中や使用直後はタンクやその周囲、サーバーなど高温になっている部分には触れないでください。やけどの恐れがあります。



本体動作中及びドリッパーとサーバを載せたまま本体を動かさないでください。やけどやけがの原因になります。



アプリを使う際は、必ず製品が見える位置で使用し、本体や周囲の安全を確かめながらご使用ください。危険な時はすぐに使用を中止できる状況でご使用ください。



⚠ 注意

コーヒー粉を入れすぎないでください。50g以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどすることがあります。



タンクにお湯が入っているときはフタを開けたり、差し水をしたりしないでください。高温の蒸気による、やけどの原因になります。



水量目盛MAX1,100mI以上の水を入れないでください。入れ過ぎると水が溢れ出します。




タンクに水道水以外のものを入れないでください。お湯、牛乳・コーヒーなどを入れないでください。故障の原因になります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水などは内部に石灰分がつきやすいためおすすりできません。



続けてコーヒーを抽出するときは、はじめに全ての分量の水を入れてください。都度給水をする、高温の蒸気による、やけどの恐れがあります。



お手入れするときは、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

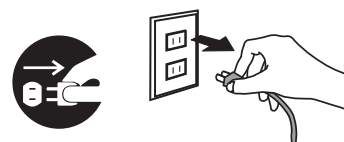

水蒸気の発生により本体に水がついたときは乾いた布でふきとってください。(タンクの入り口周辺/抽出口付近など)



タンクに水が入っていない状態で使用しないでください。空焚きになり故障・事故の原因となります。



本製品は重量計が動作します。製品動作中は本体へ荷重をかけないでください。誤作動の原因となります。



サーバー・ドリッパーについて

⚠ 注意

サーバーは火にかけないでください。



ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。また、破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。



廃棄について

⚠ 注意

廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



各部の名称

開梱後、内容物をご確認ください。



同梱の付属品

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



V60 用 ペーパーフィルター 02W
(VCF-02-40W)
40 枚



転倒防止スタンド
材質：シリコンゴム
△ご使用の前に必ず本体に
装着してください。(P.5)



V60 コーヒーサーバー 02 サイズ
(品番：XGS-60)

材質：耐熱ガラス、シリコンゴム
※(P9 サーバーのお取り扱い) を参照してください。

家庭用品品質表示法による表示	取扱い上の注意
品 名 耐熱ガラス製器具	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で煮し水をする時 は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時は ぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
使用 区 分 電子レンジ用	●空だきをしないで下さい。
耐熱温度差 120℃	●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザー などを使用しないで下さい。
HARIO株式会社	●使用区分以外には使用しないで下さい。
〒103-0006東京都中央区日本橋富町9-3	



V60 ガラスドリッパー 02 サイズ

材質：耐熱ガラス、ステンレス、シリコンゴム

家庭用品品質表示法による表示	取扱い上の注意
品 名 耐熱ガラス製器具	●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で煮し水をする時 は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時は ぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
使用 区 分 熱湯用	●空だきをしないで下さい。
耐熱温度差 120℃	●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザー などを使用しないで下さい。
HARIO株式会社	●使用区分以外には使用しないで下さい。
〒103-0006東京都中央区日本橋富町9-3	

ペーパーフィルターについて



白

V60 用 ペーパーフィルター 02W
品番：VCF-02-40W (白 / 40 枚入り) ← ※本製品セット品

V60 用 ペーパーフィルター 02W
品番：VCF-02-100W (白 / 100 枚入り)

V60 用 ペーパーフィルター 02M
品番：VCF-02-40M (茶 / 40 枚入り)

V60 用 ペーパーフィルター 02M
品番：VCF-02-100M (茶 / 100 枚入り)

V60 用 ペーパーフィルター M
品番：VCF-02-100MK (茶 / 100 枚箱入り)



茶

* ペーパーフィルターは円すい形の「V60 用ペーパーフィルター 02」
をご使用ください。紙のタイプは「白」と「茶」があり、どちらも
お使いいただけます。

V60 円すい形ペーパーフィルターは別売りしております。
お買い求めの際は、コーヒーマーカーをお求めになったお店に
お問い合わせいただくか、下記の弊社ネットショップを
ご利用ください。本製品は V60 用 02 サイズの各部品が
ご使用できます。

【HARIO の公式ネットショップ】



HARIO パーツ 検 索

<https://www.hario.co.jp/>

または、フリーダイヤル 0120-39-8208
[平日 9 : 00 ~ 18 : 00]

ご使用のまえに

本製品でできること


本製品は本体のみでも使用することができますが、スマートフォンアプリと共に使用することで機能を最大限に活用することができます。

本体の操作で

① 本体レシピでの抽出

4つのレシピから選択し、抽出します。

アプリでこのレシピを変更することも可能です。

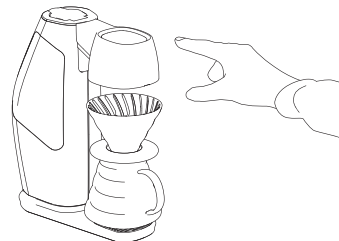

アプリからの操作で

① 本体レシピでの抽出


4つのレシピから選択し、抽出します。アプリでこのレシピを変更することも可能です。

② ご自身で作成したマイレシピでの抽出

③ 抽出の様子を見ながら操作してレシピを作るバリスタモードでのレシピ作成

④ クラウド上にマイレシピをアップロード（公開）する

⑤ クラウド上にアップロードされたレシピのダウンロード、そのレシピでの抽出

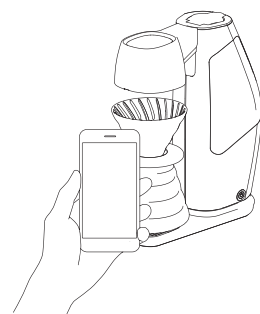

※アプリの操作についてはオンラインマニュアルを参照してください。

スマートフォンアプリのダウンロードやオンラインマニュアルの確認は以下URLからご確認ください。



Google Play



アプリオンラインマニュアル

https://www.hario.com/manual_pdf/EQS-110-MGR-BT.pdf

初めて使うとき

下記の内容は洗浄してから使用してください。


サーバー



計量スプーン



ガラスドリッパー

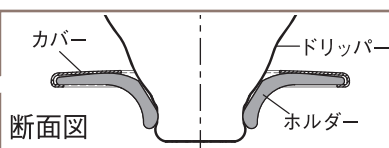


ガラスドリッパーは 3 つの部品で構成されています。断面図をご確認いただき、ホルダー部からガラスが抜けやすいように注意してセットしてください。

転倒防止スタンドを本体に装着してください。

転倒防止スタンドと本体の向きを右図のように合わせて、上から本体をしっかりと押し込んで装着してください。ご使用中は不意の転倒によるやけど等を防ぐために、必ず装着してください。


本体底面には安全対策として転倒 OFF スイッチがついており、本体が傾いていたりすると電源が入らないようになっています。転倒防止スタンドがしっかりと押し込まれていないと、この転倒 OFF スイッチが作動して電源が入りませんので、ご注意ください。

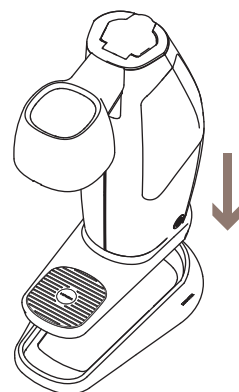


コーヒー抽出の準備

1. 本体の電源を入れて重量計のリセットをする

電源プラグをコンセントに差し込んでください。メロディー音がして操作パネルが一時的に点灯します。本体の電源スイッチを短く押して電源を入れてください。電源が入ると、操作パネルの抽出ボタンのリングが点灯します。

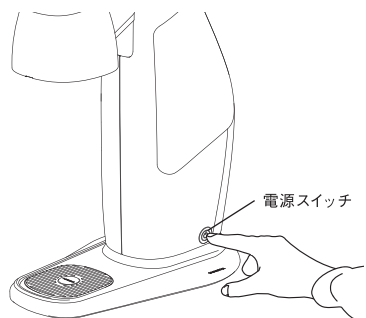

電源スイッチ

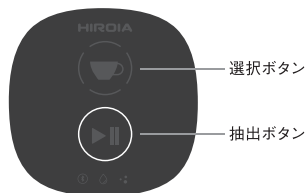

電源 ON でリング点灯

サーバーとドリッパーを抽出口の下にセットしてください。操作パネルの選択ボタンは消灯していることを確認してください。点灯している場合は選択ボタンを消灯するまで繰り返し押ししてください。



点灯している場合は、押しして消灯 (P.7 参照)

抽出ボタンを 2 秒長押ししてください。ポンプが作動し、タンク内に水がある場合は排水をします。自動で止まるまで待ち、止まったら重量計のリセットが完了します。サーバーに溜まった水は捨ててください。

△ウォータータンクに600ml以上の水が入っている場合は、排水を続けるとサーバーから水が溢れます。溢れるまえに抽出ボタンを押して排水を中断し、サーバー内のお湯を一度捨ててください。その後サーバーとドリッパーをセットしなおして、もう一度抽出ボタンを押して排水を再開してください。

※選択ボタンが点灯していると排水できません。



2 秒長押し

重量計のリセット

2. ウォータータンクに水道水を入れる

サーバーを使用し、右図のようにウォータータンクの後ろ側から水道水もしくは軟水を入れてください。

本製品は決められた使用湯量のみを抽出に使い、残りはウォータータンク内に残ります。必ず使用湯量以上の水を入れてください。

また、ウォータータンクにお湯を入れることで加熱時間を短縮することができますが、設定湯温よりも熱いお湯を入れてしまうと、自然に冷めるのを待たなくてはなりませんのでご注意ください。

フタの開閉



本体デフォルトレシピ

レシピ	使用湯量	湯温	コーヒー粉量	杯数・特徴
A	362ml	90℃	24g	2～3 杯・爽やか
B	300ml	90℃	24g	2 杯・リッチ
C	536ml	90℃	36g	3～4 杯・爽やか
D	438ml	90℃	36g	3 杯・リッチ

※できあがり量は湯温や粉の状態によって異なります。


3. ドリッパーにペーパーフィルターとコーヒー粉をセットする



ペーパーフィルターのチャック部（点線部）を折り曲げ、ドリッパーの内側に密着させてセットします。




杯数分のコーヒー粉を入れます。コーヒー粉は少しゆすって平にします。

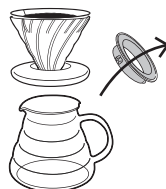

フタを外したサーバーの上にドリッパーをセットしてください。この時、サーバーとドリッパーの中心がずれていないか確認をしてください。

計量スプーンについて



すりきりで約8g
約7gのライン
約6gのライン

コーヒー粉を計る際の目安として計量スプーンをご使用ください。すりきり1杯は約8gです。お好みのコーヒーの濃度により粉の量を調整してください。

△サーバーのフタは必ず取り外してご使用ください。


△コーヒー粉が多すぎると抽出中にドリッパーからあふれ出す恐れがあります。ドリッパーに入れるコーヒー粉は 50g を上限としてください。

△コーヒー粉を入れたドリッパーは、サーバーの中心に置いてください。

△サーバーに氷を入れて抽出しないでください。コーヒーがあふれ出す恐れがあります。

コーヒーの抽出

4. サーバーとドリッパーを、本体にセットする

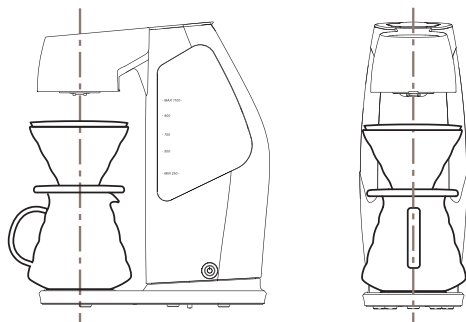

正しく中心に。


ドリッパーを載せたサーバーを抽出口の下に置きます。
サーバーを置いていない、または中心に置かれていないと、熱湯が外にこぼれ出て、やけどをする恐れがあります。

サーバーとドリッパーを抽出口の中心に合わせてセットすることでお湯がコーヒー粉に均一にかかります。

△また、正しく計量するために、ドリッパーやサーバー、その他のものが本体の胴部に当たっていないことを確認してください。

5. 操作パネルの選択ボタンを押して抽出レシピを選択する

右図を参考にして抽出したいレシピの点灯状態になるまで選択ボタンを押してください。

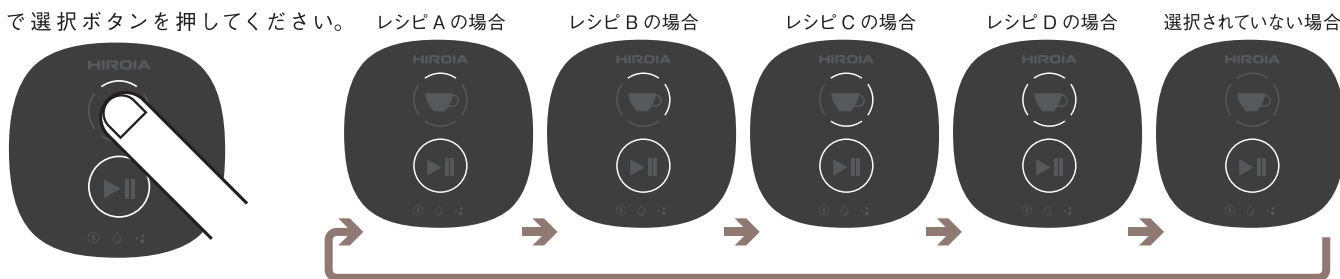

選択レシピの使用湯量にタンク内の水量が足りていない場合は、水量不足ランプが点灯します。
その場合はランプが消灯するまでウォータータンクに水を追加してください。

6. 周囲の安全を確かめてから抽出ボタンを押す

抽出を開始します。

必ず周囲の安全を確かめてから操作パネルの抽出ボタンを押してください。

抽出ボタンを押すと点灯していたリングがゆるやかな点滅に変わります。

抽出は「①タンク内の水の加熱→②抽出」の順に行われます。

抽出が完了するとメロディー音でお知らせをします。

途中で抽出を中断する際は抽出ボタンをもう一度押してください。

再開する場合はもう一度抽出ボタンを押してください。

△製品から離れるときや、周囲の安全を確保できない時は必ず抽出を中断してください。

△ドリッパーやサーバー、その他のものが本体の胴部に当たっていないことを確認してください。
当たっている場合は正しく計量ができずに抽出が正しく行われません。




7. 抽出が終わったら



ホルダーを持つ

抽出が終わったら、上図のようにペーパーを指でつまみあげてコーヒー粉とともに捨ててください。

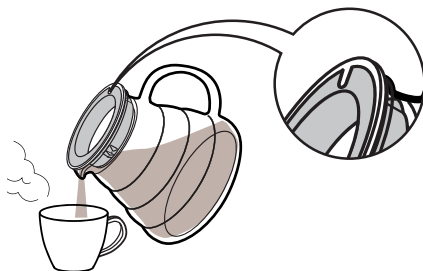

サーバーにフタをして、カップに出来上がったコーヒーを注いでください。

ガラスフタをセットする際は、パッキン空気孔部分が注ぎ口の反対側に向くようにセットしてください。

時間の経過と共に、コーヒーの味と香りは損なわれます。
なるべく早いうち（30分以内）にお召し上がりください。

お手入れについて

付属品のお手入れのしかた

やわらかいスポンジに中性洗剤を使用し洗浄してください。

食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。



計量スプーン



ドリフトレイ



ガラスドリッパー




サーバー

ガラス製品の取り扱いについて

△やわらかいスポンジでも、右図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

●汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

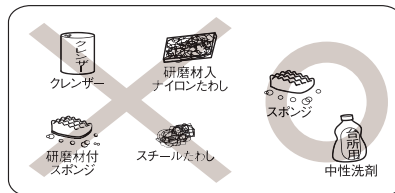

サーバー・ドリッパーのお取り扱い

△直火にかけられません。

△ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。

△お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



△本製品はサーバーとフタのみ、電子レンジでの使用が可能です。他の部品は電子レンジでの使用はできません。電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。

△突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

- 突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。

本体のお手入れ

本体外側（ボディ）

本体表面の汚れは湿った布で拭いたあと、乾いた布でふき取ってください。

△お手入れは必ず電源を切り、電源プラグを抜いて、十分に冷ましてから行なってください。シンナー、ベンジン、除光液、ミガキ粉、たわしなどは使用しないでください。変形、変色、傷などの原因になります。

本体内側（ウォータータンク、給湯パイプ、ポンプなど）



内部の給湯パイプ・ポンプなどに水中の石灰分等（湯アカ）が付着することで抽出スピードが遅くなります。

使用頻度にもよりますが、3ヶ月～半年に一度を目安に、クエン酸洗浄を行ってください。

クエン酸洗浄の手順


洗浄

- ① 1,100mlの水と20gのクエン酸（大さじ2杯）をボールなどでよく混ぜて、サーバーに移してタンクに入れてください。
- ② ドリッパーとサーバーを抽出の下にセットし、操作パネルの選択ボタンと抽出ボタンを同時に2秒長押ししてください。
- ③ 操作パネルの洗浄ランプが点滅していることを確認し、抽出ボタンを押してください。タンク内の水の加熱をしてから排水が行われます。
- ④ 排水の際、サーバー容量（600ml）以上の排水（1,100ml）をします。サーバーからお湯が溢れるまえに抽出ボタンを押して排水を中断し、サーバー内のお湯を一度捨ててください。その後サーバーとドリッパーをセットしなおして、もう一度抽出ボタンを押して排水を再開してください。これをタンク内のお湯が無くなるまで繰り返してください。その際、排水は自動停止しますので、それを待ってください。

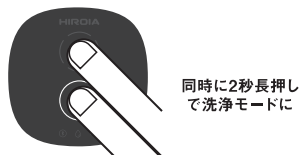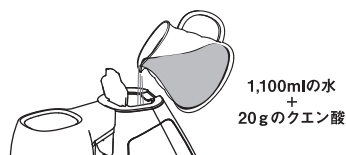

すすぎ

- ⑤ 水道水1,100mlをタンクに注いで、ドリッパーとサーバーを抽出口の下にセットしてください。
- ⑥ もう一度抽出ボタンを押してください。タンク内の水の加熱をしてから排水が行われます。
- ⑦ ④と同様にサーバー容量（600ml）以上の排水（1,100ml）をします。サーバーからお湯が溢れるまえに抽出ボタンを押して中断し、サーバーのお湯を繰り返し捨ててタンク内のお湯を排水してください。お湯がなくなると自動停止して完了の音が鳴りますので、これで終了です。クエン酸の残りが気になる場合は、すすぎを繰り返してください。

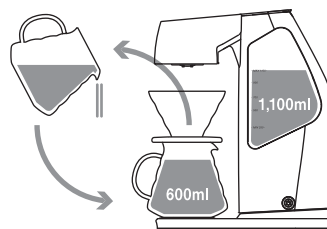

排水時は溢れるまえに中断し、サーバーのお湯を捨ててから再開

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、使用を中止してください。その後、本体が冷えてから、下記の内容をチェックしたうえ、症状が改善しない場合は弊社「ご相談窓口」にお問い合わせください。
(アプリ使用時のトラブルはオンラインマニュアルを参照ください。)

状 態	予 想 さ れ る 原 因	対 処 の し か た
アラーム音が鳴った。 (ピーピーと音が2回鳴る)	ウォータータンク内に水が入っていない。	ウォータータンクに水を入れて ご使用ください。
	センサーが故障している。	ただちにご使用を中止し 当社のご相談窓口までご連絡ください。
操作パネルが点灯しない 反応しない	電源プラグをコンセントに差し込んでいない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	電源スイッチを押して、電源を入れてください。
	操作パネルが故障している。	ただちにご使用を中止し 当社のご相談窓口までご連絡ください。
コーヒーが抽出できない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	電源スイッチを押して、電源を入れてください。
	ウォータータンクに水が入っていない。	ウォータータンクに水を入れてください。
	ドリッパーにコーヒー粉が入っていない。	ペーパーをセットしてコーヒー粉を入れてください。
コーヒーの出が悪い。	コーヒー粉（挽き具合）が細かすぎる。	中細挽きのコーヒー粉を使用してください。
	ポンプ・給水管に石灰分が付着している。	石灰分の除去をするため、クエン酸洗浄を してください。(P.8「クエン酸洗浄」参照)
コーヒーが溢れる。	コーヒー粉を入れすぎている。	コーヒー粉を入れすぎないように調整してください。 ※コーヒー粉量は50g以下で使用してください。
	コーヒー粉（挽き具合）が細かすぎる。	中細挽きのコーヒー粉を使用してください。
	サーバーにフタをしている。	フタを外してください。
抽出したコーヒーがぬるい。	コーヒー豆 / 粉を冷凍庫・冷蔵庫に保管 していた。	コーヒー豆 / 粉が常温になった事を確認 してから使用してください。
ペーパーの臭いが気になる。		本体にセットする前に、ドリッパーに ペーパーをセットした状態で熱湯を注ぎ、 ペーパーにお湯を通してからご使用ください。

こ の よ う な 症 状 は あ り ま せ ん か ？	
●電源コードやプラグが異常に熱くなることがある。 ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりすることがある。 ●焦げ臭いにおいがすることがある。 ●その他の異常や故障がある。	ただちにご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、正常に動作しない時は必ず販売店か当社のご相談窓口までご連絡ください。お客様ご自身の分解、修理などは大変危険ですので絶対にしないでください。

1. 保証書について
- この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より1年間です。
2. 修理を依頼されるとき
- 必ずご相談窓口までご一報ください。保証書の記載内容に基づき当社で無償修理致します。保証期間内でも有償修理となる場合があります。保証期間は お買上げ日より1年間です。
3. 修理用部品の最低保有期間
- 当社はコーヒーメーカーの補修用部品を製造打ち切り後、最低5年保有しています。当社のご相談窓口までご連絡ください。

製品仕様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz共用	定格消費電力	700W
ウォータータンク容量	最小容量250ml・最大容量1,100ml	動作保証温度	5℃～60℃
サ イ ズ	幅275 × 奥行125 × 高さ335 (mm)		
コード長さ	1.5m		
重 量	3.3kg		
材 質	本体 : ABS樹脂、PCT樹脂、シリコーンゴム 転倒防止スタンド : シリコーンゴム ドリップトレイ : シリコーンゴム ドリッパー : 耐熱ガラス・シリコーンゴム・ステンレス サーバー : 耐熱ガラス・シリコーンゴム スプーン : ポリプロピレン		

- 本体、転倒防止スタンド、ドリップトレイ/中国製 ●ドリッパー、サーバー、スプーン、ペーパーフィルター/日本製
・この製品は日本で品質管理し、組み立てたものです。

ご相談窓口

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-3
フリーダイヤル：0120-39-8208