

お取扱い上の注意

△ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。

△お子様がご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上、一人では扱わせないようにしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

●ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。

●ガラス本体の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。



ヒビ、カケ

たたく

●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。

●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

●お飲物を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さまでから入れてください。

●フタをつかんで持ち運ぶことは、絶対にしないでください。ガラスが抜け落ちる場合があります。



フタを持っての持ち運び

●ツマミを上下する際は必ずスリーブをしっかりと動かしてください。また、ツマミの下を持つと指を挟む危険があります、ツマミの上を握り動かしてください。



●空の状態でツマミを上下させないでください。ガラスに傷がついたり、ブレードが破損する原因となります。

●中にものを入れた状態でフタをする際、フタ穴から中身が飛び散る恐れがあります。フタをする際はゆっくり嵌めてください。

●熟していない果物や硬い食材は潰れない場合があります。指で押して少し潰れるくらいの軟らかい食材をご使用ください。

●冷凍の食材は使用できません。解凍してからご使用ください。

●ブレード部分は鋭利な為、取り扱いには十分注意してください。また、使用しないときは必ずガラス本体にはめて保管してください。

●ツマミ・フタ・シャフト・ブレードは分解出来ません。引っ張るなどして無理にはさないようしてください。

●不安定な場所やすべりやすい台の上では使用しないでください。すべりやすい場合はゴムシートなどを使用してください。

●樹脂部分に異常がある場合には使用しないでください。

●ツマミを上下するとシャフトとブレードが回転します。無理に回転を妨げるなどしないで下さい。故障の原因となります。

●本製品は食材の搅拌用です。別の用途には使用しないでください。

●パッキンはフタにきちんとはめてご使用ください。

●無理な力でツマミを上下させないでください。破損や変形する恐れがあります。

●ツマミの上下動は激しく動かさずにゆっくりと動かしてください。

電子レンジでご使用上の注意

△電子レンジで加熱の際は、必ずフタシャフト一式を外してご使用ください。

△突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象) 電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。

●突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。

●外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

●空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

●湯沸かしとして使用しないでください。電子レンジで加熱し過ぎますと、スリーブが熱くなったりゆるんだりしますのでご注意ください。


●ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。

●電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いもの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

お手入れの方法

△洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

△やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

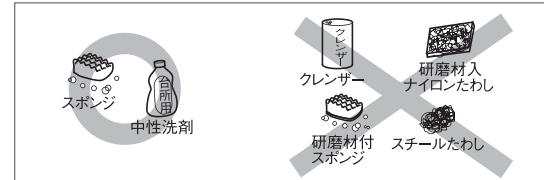


●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。


●ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。漂白後は十分に水洗いしてください。

●スリーブは下から外せます。洗浄した際は、ガラスとスリーブの水気をよくふき取り、右図の位置までスリーブをしっかりとはめてください。位置がずれていると、スリーブが外れるおそれがありますのでご注意ください。

●パッキンは取り外して洗浄することができます。



材質のご案内

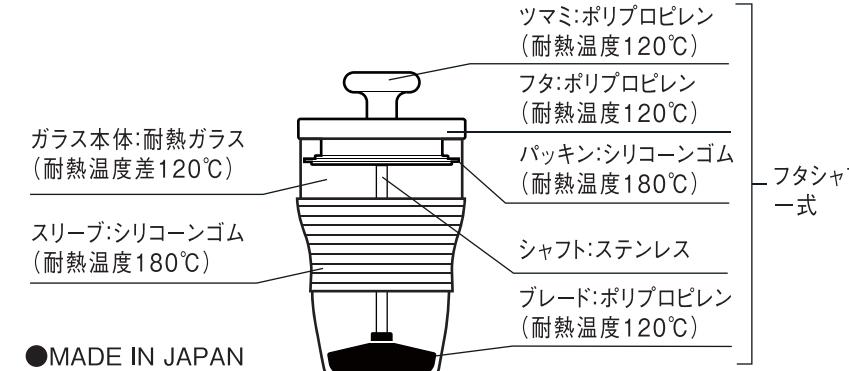

●MADE IN JAPAN