

## 取扱説明書

お買い上げ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

# V60 DRIP IN

V60 ドリップイン

耐熱ガラス製

MADE IN JAPAN

～ 特 長 ～

- V60透過式ドリッパー
  - コンパクトに収納
  - フタが外せて洗やすい！
  - 電子レンジで温め直しOK！
- ※電子レンジの庫内の高さ18cm以下のものは使用できません。



熱湯用



直火不可

**注意**

- 直火にかけられません

**HARIO**

## 家庭用品品質表示法による表示

品 名	耐熱ガラス製器具
使用区分	熱湯用
耐熱温度差	120℃

### 取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

**HARIO株式会社**

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

832845

VDI-02 説明書 1610

## おいしいコーヒーのいれ方

- 1** 温めておいたポットにドリッパーをセットします。ペーパーフィルターのチャック部(点線部)を折り曲げ、ドリッパーの内部にセットし、珈琲粉(中細挽き)を杯数分入れます。粉は少しゆすって平らにします。

\*1杯分10~12gが目安です。

- 2** 沸かしたてのお湯を珈琲粉の中心から粉全体に注ぎ、30秒程蒸らします。

- 3** 中心よりうず状にお湯を注ぎます。お湯を注ぐ時はペーパーフィルターに直接かからないように注ぎ、抽出時間は杯数分に関係なく3分を目安とします。



- 4** ドリッパーを外して、温めておいたカップに注いでお召し上がりください。

\*コーヒーを注ぐ際は、必ずドリッパーを外してください。

\*700mlの目安目盛り以上は入れないでください。

\*勢いよく注ぐと、コーヒーがこぼれる場合があります。ご注意ください。


\*アイスコーヒーの場合は、あらかじめポットに氷を入れてから、珈琲粉10g~12gに対し、約90mlのお湯を注いで濃い目にたててください。また、ポットに氷を入れる際はガラスに傷をつけないようにご注意ください。注ぐ際は氷が落ちないように、フタを押さえてください。

必ずドリッパーを外してから、ゆっくり注ぐ



## 材質のご案内

V60ペーパー  
フィルター02

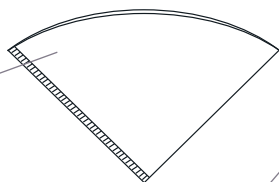

V60ドリッパー  
ポリプロピレン  
耐熱温度120℃  
／1～4杯用

フタ  
ポリプロピレン  
耐熱温度140℃

ポット  
耐熱ガラス  
耐熱温度差120℃  
実用容量：700ml  
／2～5杯用



ハンドル  
ポリプロピレン  
耐熱温度140℃

●MADE IN JAPAN

製品についてのお問い合わせ先

**HARIO株式会社**

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル：0120-39-8208

<http://www.hario.com>

## お取扱い上の注意

- ⚠ 直火にかけられません。
  - ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用时は  
ていねいにお取扱いください。
  - ⚠ お子様に使用させないでください。また、  
幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く  
所に置かないでください。
  - ⚠ ハンドル部分とガラス本体は分解できない  
構造になっております。危険ですので、絶対  
に分解しないでください。万が一取っ手の合わ  
せ目が開いた場合は、使用しないでください。
- ご使用前には洗浄をしてください。
  - ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損  
することがありますので、使用しないでください。
  - ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強く  
こすったりしないでください。破損の原因になります。



- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- 熱いお飲物を入れると、プラスチック部分が軟化してバンドがゆるくなり、左右にずれることがあります。
- ご使用中に亀裂やゆるみなどの異常を感じた場合、絶対に使用しないでください。

## 電子レンジでのご使用上の注意

**⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。**

- 突沸現象については、弊社ホームページ[www.hario.com](http://www.hario.com)をご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体やハンドルを持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど 熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。

- 電子レンジの庫内の高さが18cm以下のものは使用できません。
- 加熱のしすぎにご注意ください。700W以上でのご使用は吹きこぼれる場合がありますので500、600Wでご使用ください。
- オーブンレンジの自動メニューの自動メニューキーで電子レンジ加熱する際は、オーブン機能が作動しないことを確認してお使いください。フタがとける危険があります。

## お手入れの方法

⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。



⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



- 汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

## フタの取り外し方

フタを90度開いてスライドさせると、簡単に取り外しできます。

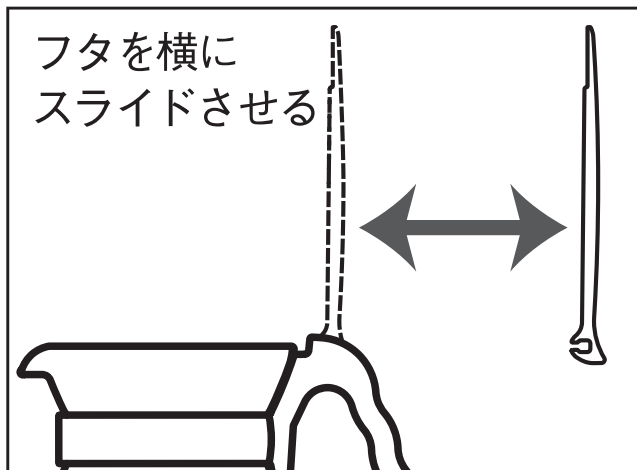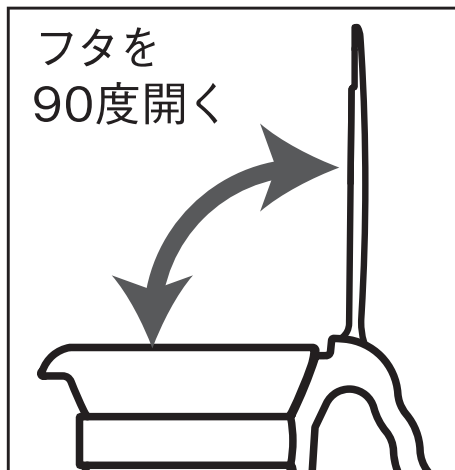

※ハンドルは取り外せない構造になっております。危険ですので分解しないでください。