



BUONO
Kitchen

HARJO

耐熱ガラス製 保存容器・丸

原料：砂
地球に
やさしい
素材
耐熱ガラス

オープン
電子レンジ
OK

食器洗い
乾燥機
OK

MADE
IN
JAPAN

※オープン使用の際はフタを外してください。

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。



電子レンジ用



注意

- 直火は使用できません

Glass made with
HARIO Glass®

MADE IN JAPAN

Sustainable materials

お取扱い上の注意

- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。**
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。**
- ⚠ ご使用時には火傷をしないよう十分ご注意ください。**

- ご使用前には洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。



- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- フタの素材の特性上、色素の濃いものや、ニンニクやごま油などにおいの強い食品が付いたり長期保存をしますと色がついたり、においが残る場合があります。早めに洗浄してください。
- プラスチック製の部品は火のそばに置かないでください。

電子レンジ・オーブンでのご使用上の注意

- ⚠ 電子レンジ・オーブン以外の加熱器具は使用しないでください。また、ガスコンロのグリル機能や直接炎の出るタイプのオーブンは使用できません。
- ⚠ オーブンでご使用の際は必ずフタを外してください。

⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります（突沸現象）。電子レンジ、オーブンから取り出す際は顔などを近づけないでください。

⚠ 加熱器具へ出し入れする際や持ち運びの際はオープンクリップ等の金属製の器具を使用しないでください。ガラスに傷がつき、思わぬときに破損することがあります。

⚠ 加熱直後などガラスが熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台などに直接置くと急激な温度変化により破損する場合がありますので必ずなべしきをご使用ください。

● 突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。

● オーブンでご使用の際は必ず本体に付いているシールを外してください。

● 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジやオーブンに入れてください。

● ご使用の際は、お手持ちの電子レンジ、オーブンの取扱説明書をよくお読みください。

● 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。

- オープントースターやオープングリルで使用する際は熱源から3~4cm離してご使用ください。
- 電子レンジで油の多い食品の調理加熱する際は、フタを外してください。
- 電子レンジ・オーブン加熱後は熱くなりますので持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- ガラス本体の下に、球面状のトレーなどを敷いて使用しないでください。容器底部とトレーの間に負圧が生じ、ガラスが割れる場合があります。
- 裂・皮や膜があるもの(栗・鶏肉・ナスなど)や卵(黄身に必ず穴を開けてください)は電子レンジで加熱の際、破裂する恐れがございます。ご使用を控える、もしくは様子を見ながら加熱してください。
- 冷凍した食材やガラス食器を予熱されたオーブンで加熱すると、破損の原因となります。解凍してから加熱してください。
- 多機能レンジ(オーブン機能・スチーム機能・トースターグリル機能などのついた電子レンジ)でフタをしたまま加熱する場合は必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。電子レンジ以外のモードまたは、自動モードで加熱すると、高温になりプラスチックがとける危険があります。

冷凍保存についての注意

- 液体の冷凍はしないでください。(例:味噌汁、コンソメスープ、だし汁、スープストック、牛乳、ジュース等)
- 冷凍保存の際、食品が凍ると体積が増え、ガラスを押し抜げる力が働いて破損しやすくなります。
- ごはん、おかゆの冷凍はおやめください。ごはんは、水分を多く含み、凍ると予想以上に体積が増えます。
※但し、ごはんの場合は軽くにぎり「おにぎり」状にしてガラスの側面と隙間ができるようにすると冷凍できます。
- カレー、ホワイトソース、ミートソース、トマトソース、ポタージュスープなどは冷凍できますが、詰めすぎや満杯の状態での使用はおやめください。

お手入れの方法

△ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

△ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

●本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

●汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

●ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

●プラスチック製の部品は、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますとプラスチックの耐久性が低下しますので、短時間の使用してください。

ご使用いただけます




スポンジ



中性洗剤


使用しないでください

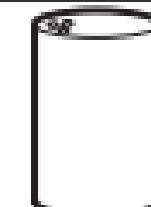


クレンザー







研磨材付
スポンジ

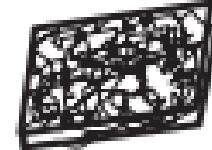

研磨材入
スチールたわし
ナイロンたわし



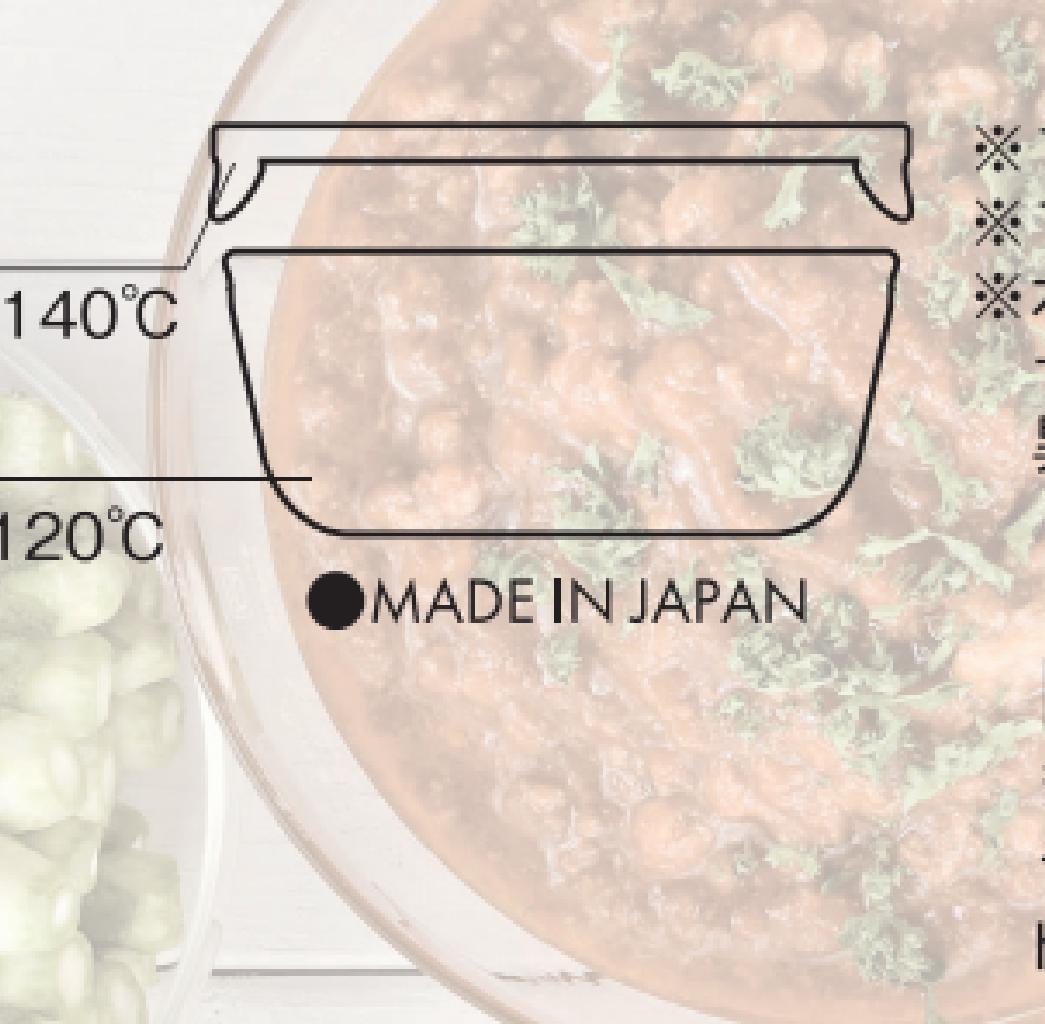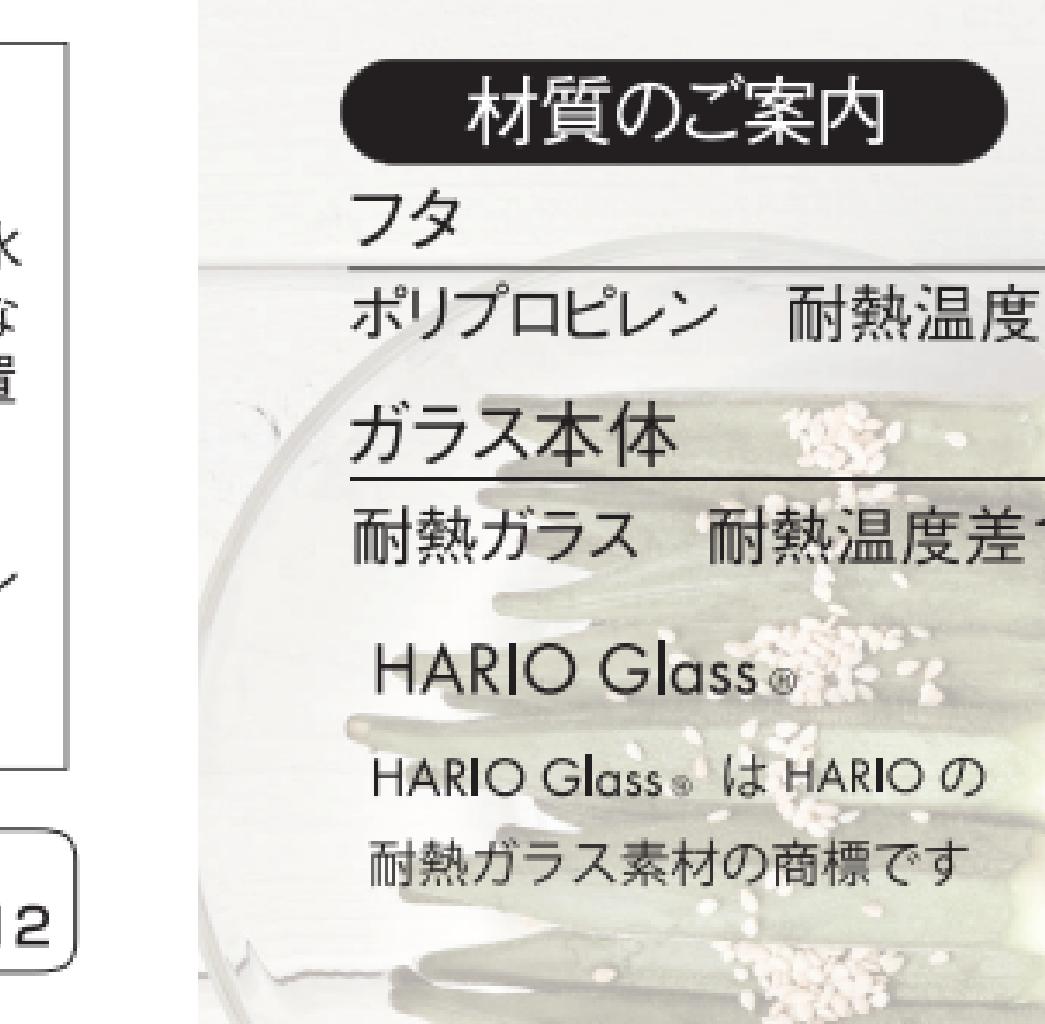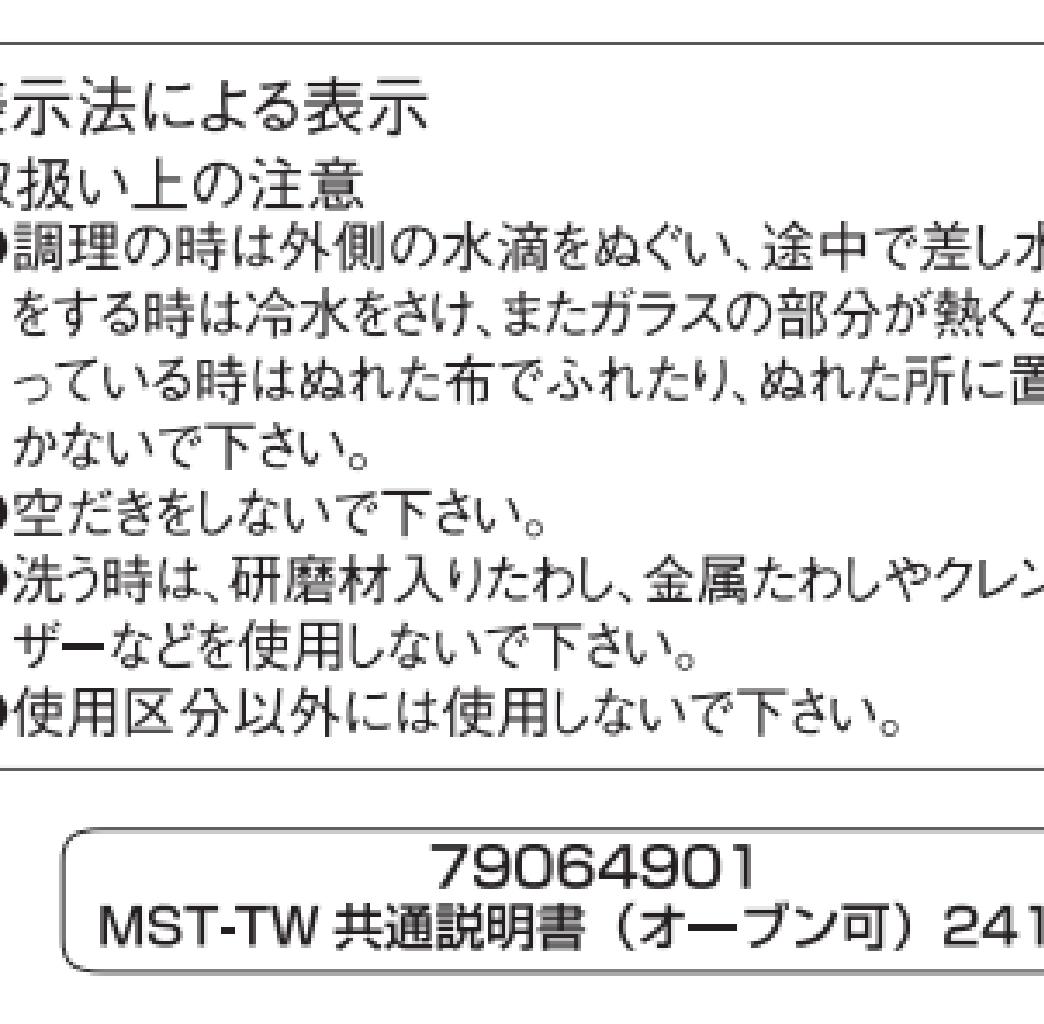

家庭用品品質表示法による表示

取扱い上の注意

●調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。

●空だきをしないで下さい。

●洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。

●使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

79064901
MST-TW 共通説明書（オープン可）2412

品名

耐熱ガラス製器具

使用区分

電子レンジ用

耐熱温度差

120°C

ガラス本体

耐熱ガラス 耐熱温度差120°C

フタ

ポリプロピレン 耐熱温度140°C

ガラス本体

耐熱ガラス 耐熱温度差120°C

ガラス本体

耐熱ガラス 耐熱温度差120°C

ガラス本体

耐熱ガラス 耐熱温度差120°C

ガラス本体

ガラス本体