

HARIO



Matcha Collection

Matcha Latte Frother

家庭用・保証書付き

取扱説明書



電子レンジ用

⚠ 注意

●直火にかけられません

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

For Microwave Use


⚠ CAUTION!

Instruction Manual

Do not expose to open flames.

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly prior to use. After reading the manual, store it in a safe place for future reference.

材質のご案内 Material Guide

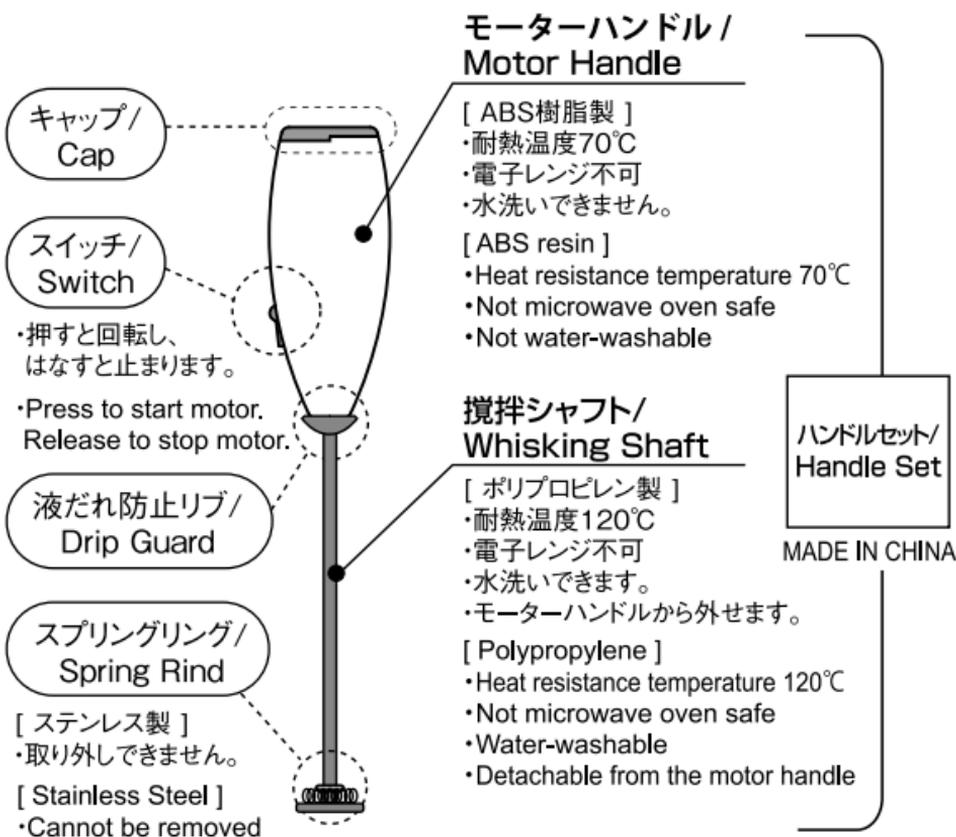

HARIO Glass®
は HARIO の耐熱ガラス素材の商標です。

この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。

This product is assembled to strict quality control standards in Japan.

抹茶ラテの作り方

材料

抹茶パウダー.....	ティースプーン1-2杯(約5g)
牛乳.....	約200mL
氷.....	適量

※甘くしたい場合は、シロップやはちみつを加えてください。



1. ガラス本体のロゴ上端(または100のメモリ)まで牛乳を入れる。



2. 抹茶パウダー1-2杯(約5g)を、茶こし等で濾して入れる。



3. フタとハンドルセットを取り付けて、30秒位モーターを回転させる。

※甘くしたい場合は、シロップやはちみつを加えてください。



4. ガラス本体に氷を入れて、牛乳を一番上のメモリまで注ぐ。




5. かるく混ぜて、そのままお召し上がりください。

アレンジレシピ

ふわふわ抹茶ドリンク(ホット・2杯分)

●● 泡立ちミルクをつくる。 ●●

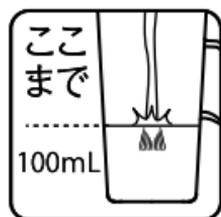

1. ガラス本体のロゴ上端(または100のメモリ)まで牛乳を入れる。

※ 脂肪分3.5%以上のものが適しています。



2. 電子レンジ600Wで30秒程度温める。

※ フタ・ハンドルセットは必ず取り外し、ガラス本体のみで電子レンジ加熱してください。

※ 40℃～50℃が適温です。お使いの電子レンジによって秒数が異なりますので、温度計で計ることをお勧めします。



3. フタとハンドルセットを取り付けて、20～40秒間泡立てる。

※ ガラス本体を傾けてハンドルセットを上下に動かすと泡立ちやすくなります。

泡の層が徐々に上がってくる



4. 泡立ちミルクをカップに注ぐ。



5. ガラス本体に、お湯(200mL)、濾した抹茶パウダー(約5g)を入れて、モーターを回転させる。

※ お好みでシロップやはちみつを加えてください。



6. 泡立ちミルクを入れたカップに上から抹茶を注ぐ。

※ お好みで抹茶パウダーをトッピングしてください。

※ アイスの場合は氷を入れたグラスに泡立ちミルクと抹茶を注ぎます。



ガラス本体について

お取り扱い上の注意

- ⚠️ フタ・ハンドルセットは必ず取り外し、ガラス本体のみで電子レンジ加熱してください。
- ⚠️ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ⚠️ お子様には使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ご使用前には洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くだいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。
- 水など、固い材料を混ぜて攪拌しますと、ガラスを傷つけ破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自自治体の指示に従い分別してください。

電子レンジでのご使用上の注意

- ⚠️ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- ⚠️ 電子レンジ庫内の高さ15cm以下のものは使用できません。
- ⚠️ 電子レンジの加熱ワット数は600W以下で使用していただくことをお勧めします。時間設定モードで加熱し、温度設定モードや重量センサーモードによる加熱はおやめください。温める牛乳の量が少量のため、加熱し過ぎとなり、稀に激しく吹き上がり火傷することがあります。ご注意ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- 空だきはしないでください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどを使って器全体や取っ手を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- 突沸現象については、ホームページ www.hario.com をご参照ください。



突沸に注意


お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠️ やわらかいスポンジでも、右図のようにガラスに傷のつくスポンジやクレンザーは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。

- ガラス本体、フタ、シャフトは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラス本体の汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。

- ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

ご使用いただけます		使用しないでください			
					
スポンジ	中性洗剤	クレンザー	研磨材付スポンジ	スチールたわし	研磨材入ナイロントわし

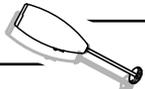

ハンドルセットについて

お取扱い上の注意

⚠️ モーターハンドルをテーブルから床に落とす等の強い衝撃が加わった場合、故障の原因となりますのでご注意ください。


- モーターハンドルを分解しないでください。故障の原因になります。
- モーターハンドルは防水ではありません。内部に水が入れたり、濡らしたりしないようご注意ください。洗浄する場合は、攪拌シャフトのみを取り外して洗ってください。
- ご使用后ハンドルセットを逆さに置く場合はスプリングリングについての牛乳をよく拭き取ってください。牛乳がモーターハンドルに流れ込む可能性があり、故障の原因となります。
- 攪拌シャフトが回転している状態で人に近付かないでください。髪の毛が絡まったり、ケガをする恐れがあります。お取扱いには十分ご注意ください。
- 攪拌シャフトが回転しない時は乾電池を交換してください。
- 攪拌シャフトは、モーターハンドルにしっかり押しこんでください。押しこみが甘いと、使用中にシャフトが外れたり、大きく揺れてうまく回転しないことがあります。
- 連続して1分間以上回転させないでください。故障の原因になります。



お手入れの方法

⚠️ モーターハンドルは、水洗いできません。

故障の原因になりますので絶対に洗わないでください。汚れが付いた場合は、乾いた布でふき取るか、よく水気を絞った布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。
ご使用后、水洗いするときは攪拌シャフトのみを取り外して洗ってください。

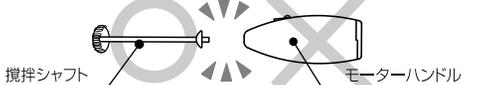

攪拌シャフト

モーターハンドル

●水洗いOK。

△水洗いできません。

下図のような取扱いをされますと、モーター部・通電接触部に液体が浸入し、動作不良・故障の原因となります。




分解しないで洗う。

牛乳や水分がついたまま逆さにする。

水につける。

■電池の入れ方■

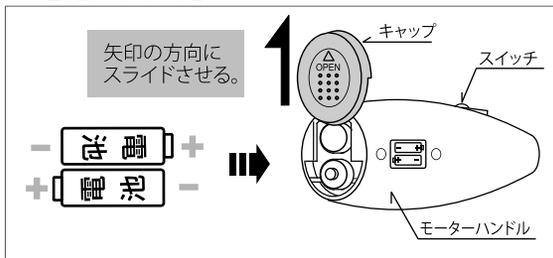


モーターハンドル後ろの部分をOPENの方向にスライドさせると、キャップが取り外せます。**単3アルカリ乾電池2本**を上図のように、+の向きを正しくセットしてください。

※本製品に電池は含まれておりません。

※種類の違う電池を一緒にセットしないでください。

■攪拌シャフトの取り外し方■

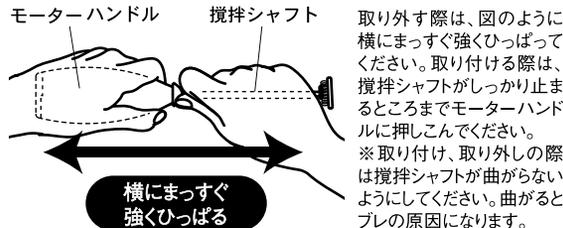

取り外す際は、図のように横にまっすぐ強く引っ張ってください。取り付ける際は、攪拌シャフトがしっかり止まるところまでモーターハンドルに押しこんでください。
※取り付け、取り外しの際は攪拌シャフトが曲がらないようにしてください。曲がるとブレの原因になります。

■モーターについて■

使用しているモーターには寿命があります。説明書表記通りの正しい使い方であっても、モーターが回らなくなりましたら寿命です。(40秒間連続で使用し、約1500回)

保証期間 1年間 (※通常の使用方法を守った場合)

※標準連続使用時間:40秒間

連続使用可能時間:1分間

Glass made with

HARIO Glass®

MADE IN JAPAN

Sustainable materials

家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具
使用区分 電子レンジ用
耐熱温度差 120°C

HARIO株式会社

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町9-3

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

ナビダイヤル:0570-022-555

<https://www.hario.com>

HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-0006 Japan

<https://global.hario.com>

76078600 MLF-35 説明書 2602